



COMMENT ALLUMER MA TÉLÉVISION SAMSUNG THE FRAME ?

Pour allumer votre télévision Samsung The Frame, appuyer sur le bouton «TV» de votre télécommande.

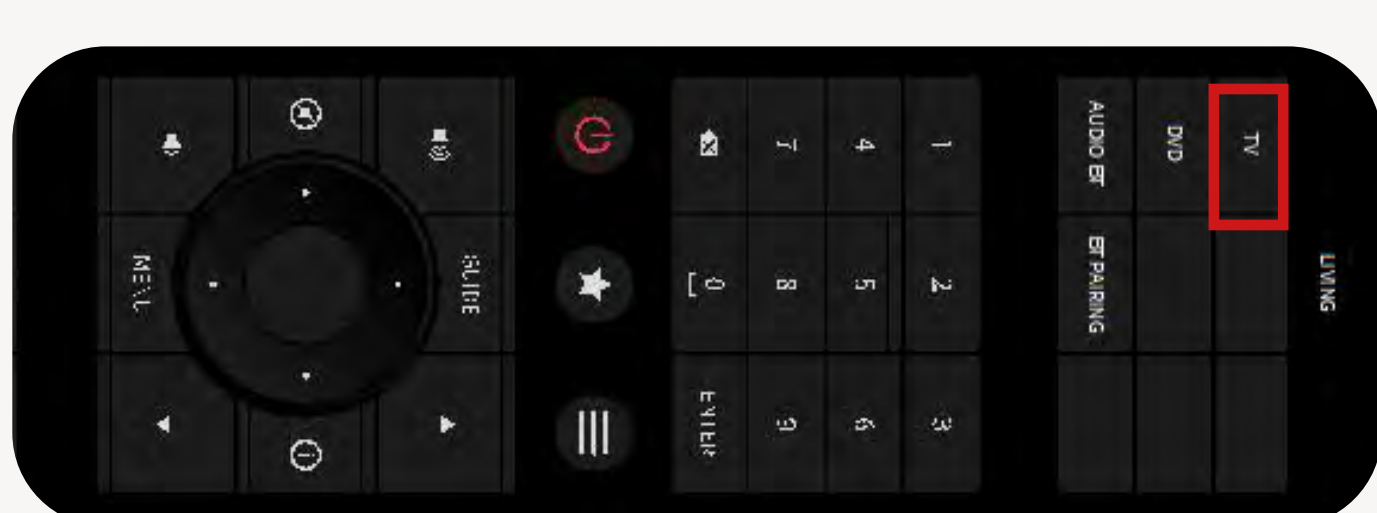


COMMENT CHANGER DE CHAÎNE ?

OPTION 1 : Utiliser le clavier numérique puis entrer le numéro de la chaîne souhaitée pour changer de chaîne;

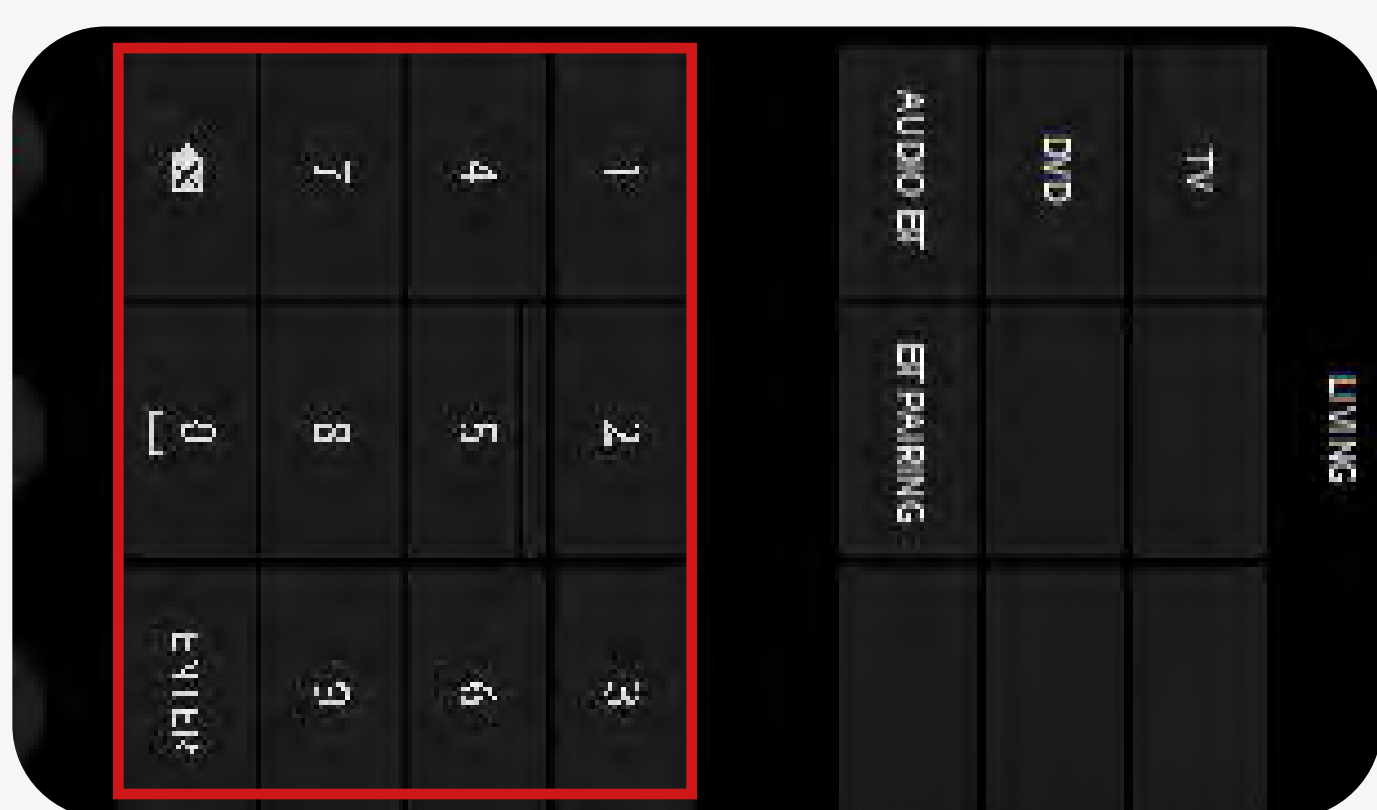

OPTION 2 : Naviguer entre les différentes chaînes à l'aide des flèches de navigation.

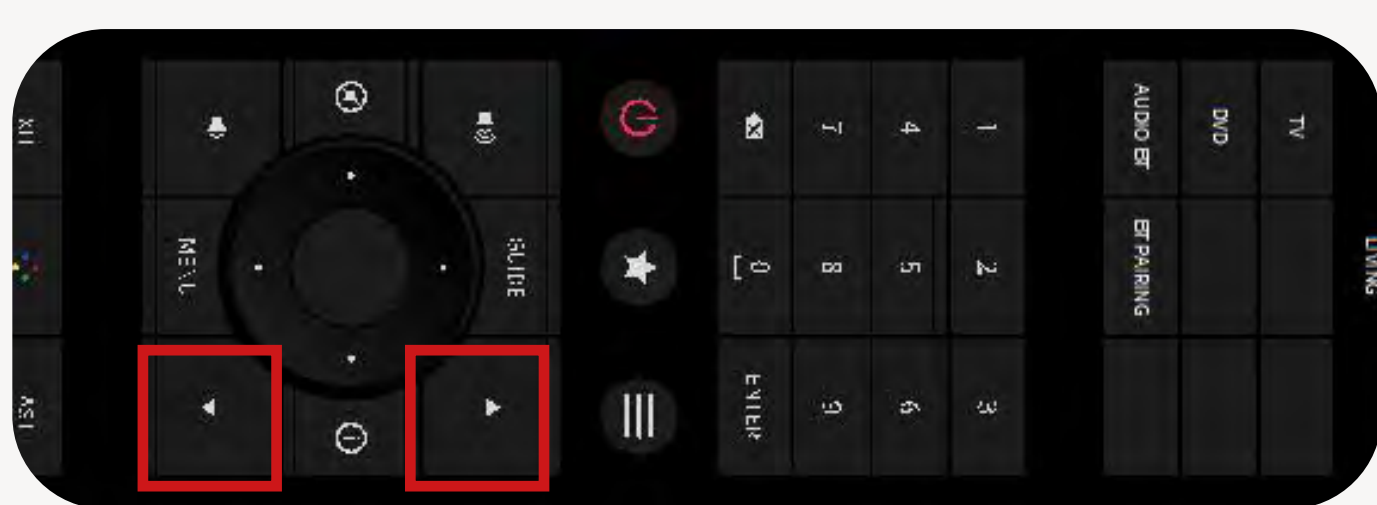

COMMENT ÉTEINDRE MA TÉLÉVISION ?

Appuyer sur le bouton rouge «power» pour éteindre votre télévision Samsung The Frame.



[RETOUR AUX GUIDES](#)


HOW TO TURN ON MY TV SAMSUNG THE FRAME?

On your remote control, press on the «TV» button to turn on the Samsung Frame TV.



HOW TO SWITCH CHANNEL?

OPTION 1 : Use the keyboard and then enter the channel number as desired to switch channel.

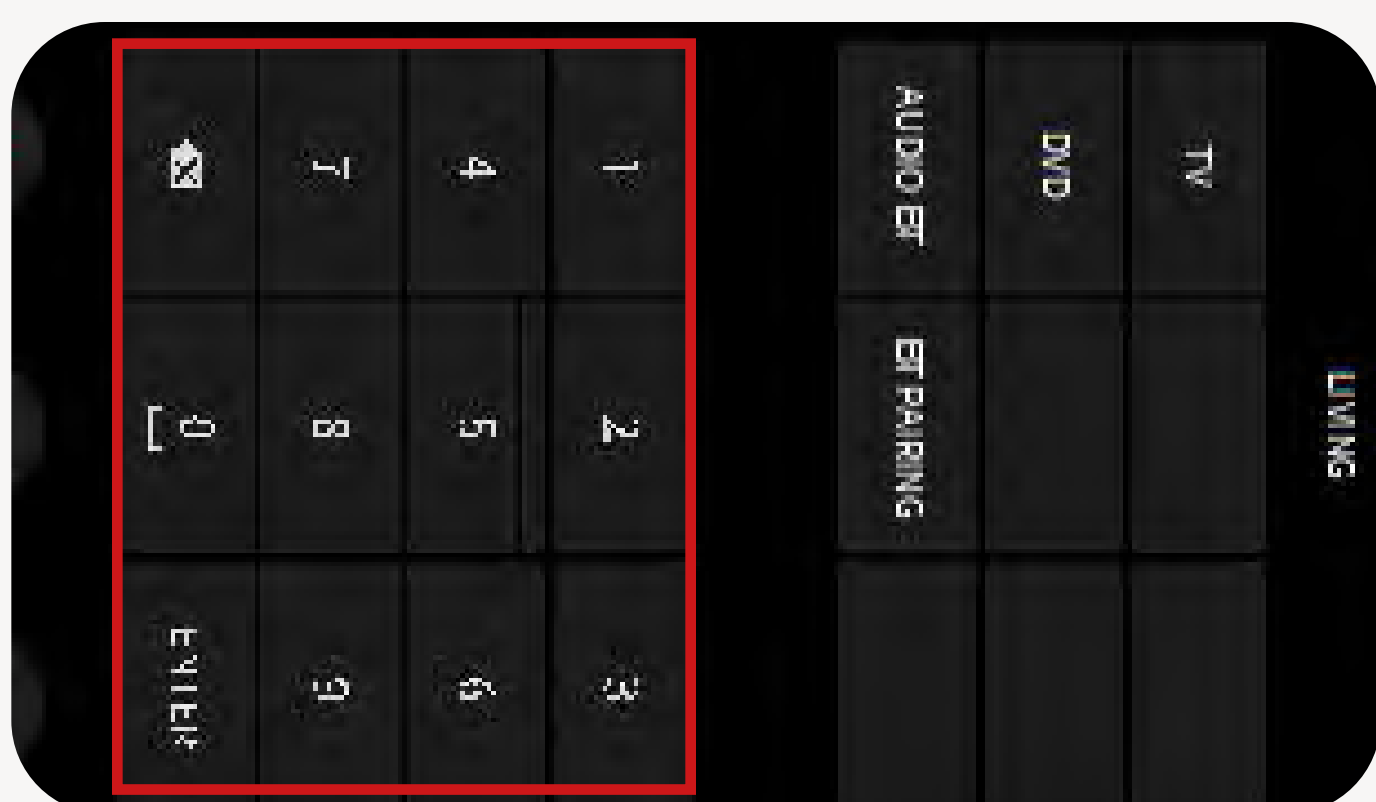

OPTION 2 : Press on the top/bottom arrow to switch channel.



HOW TO SWITCH OFF MY TV ?

Press on the «power» button to turn off your Samsung the Frame Tv.



[BACK TO THE USER GUIDES](#)